

**A**Sonic  
*ultrazvočne kopeli*

# NAVODILA ZA UPORABO

## Model: **HOME 750**



**Zahvaljujemo se vam za nakup ultrazvočne kopeli. Prosimo preberite navodila pred uporabo aparata. Delovanje, ki ni v skladu z navodili privede do osebnih poškodb ali uničenja okolice.**

Seznam paketa:

Ena ultrazvočna kopel

Ena košara za čiščenje, nosilec za uro, nosilec za CD diske

En kabel za napajanje

Ena navodila


Preverite svoj paket izdelkov za integriteto proti navedenemu seznamu. Pri poškodbi embalaže ali manjkajočih delih se takoj obrnite na prodajalca.

**ČIŠČENJE PREDMETOV Z ULTRAZVOKOM**  
**je hitro, učinkovito in brez napora!**

## PRIPRAVA:

Previdno razpakirajte čistilec in odstranite vse sledove embalaže iz nje. Preglejte čistilec za vse dele ki se lahko odlepijo ali poškodujejo med prevozom. Stroj postavite vodoravno na dobro zračenem in suhem prostoru. Izberete ustrezn detergent ali demineralizirano vodo na osnovi lastnosti dela ki je treba očistiti.

## NAVODILA ZA UPORABO:

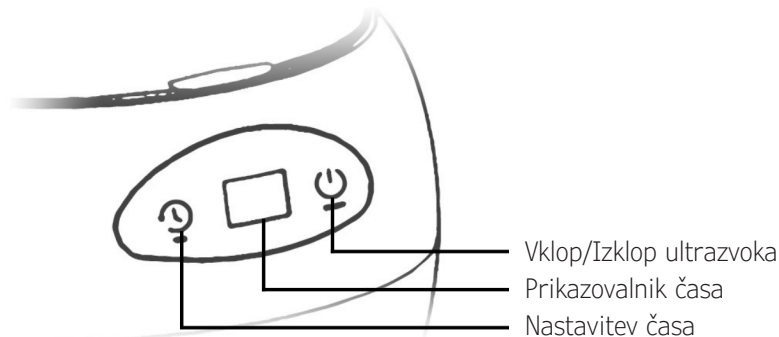

1. Natočite čistilno tekočino v rezervoar in vanj postavite košaro s predmeti. Priključite napajalni kabel v ustrezno vtičnico (220V, 50Hz), ki je ozemljena. Aktivirajte stikalo na hrbtni strani na prave potem ko je rezervoar napolnjen. Na ekranu se bodo prikazali parametri, kateri so bili uporabljeni pri prejšnjem čiščenju.
2. Uporabite gumb za nastavitev časa, da prilagodite čas delovanja od 1 do 5 minut. Nastavite čas glede na potrebe procesa čiščenja.
3. Začnite postopek čiščenja s pritiskom na gumb za vklop/izklop ultrazvoka. Po izteku nastavljenega časa delovanja se bo ultrazvok avtomatsko izkjučil. Delovanje ultrazvoka lahko predčasno prekinete s pritiskom na gumb za vklop/izklop ultrazvoka.
4. Po čiščenju izključite kabel iz napajanja in počakajte, da se tekočina v rezervoarju ohladi in nato odstranite košarico s predmeti. Predmete sperite s čisto vodo. Izlijte umazano tekočino iz rezervoarja, nato ga obrišite z mehko suho krpo.

## OPOZORILO:

- **Ultrazvočno delovanje proizvaja toploto. Enoto je potrebno ohladiti za 5 minut po 30 minutah delovanja, da se prepreči pregrevanje.**
- **Delovanje brez vode bo poškodovalo čistilec.**
- **Predmete ne mečite v rezervoar, saj lahko to povzroči škodo.**

## **VARNOSTNI UKREPI:**

Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani posameznika z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostimi ali tisti s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, to vključuje tudi otroke, razen če so pod nadzorom posameznika, ki je odgovoren za njihovo varnost, ali pa so prejeli usposabljanje za obratovanje naprave.

## **Shranjujte aparat in material iz paketa izven dosega otrok!**

- Vedno priključite ultrazvočni čistilec v električno vtičnico AC220V / 50Hz.
- Aparat ne uporabljajte v vlažnih prostorih da se izognete električnemu udaru.
- Pazljivo ravnajte z ultrazvočnim čistilcem. Naprave ne udarite in ne mečite, da preprečite poškodbe in motnje delovanja ter skrajšate življenjsko dobo aparata.
- Čistite napravo le po odklopu iz vtičnice.
- Ne odpirajte ohišja aparata, da se izognite nevarni situaciji, saj aparat deluje pri visoki napetosti.
- Ultrazvočnega čistilca ne uporabljajte, če je vtič ali napajalni kabel poškodovan.
- Pred čiščenjem aparata ali polnjenjem tekočine izvlecite vtič iz vtičnice, če naprave ne boste uporabljali dlje časa ali če pride do okvare.
- Naprave ne pustite priključene na električno omrežje brez nadzora.
- Ne popravljajte ali menjate komponent na ultrazvočnem čistilcu sami. Če imate težave z napravo, vedno pokličite pooblaščen servisno službo.
- Pri normalnem delovanju ultrazvočnega generatorja, se razvije stabilen zvok, ki ga povzročajo udarci ultrazvočnih valov ob posodo. V primeru nestabilnega zvoka povečajte ali zmanjšajte manjšo količino tekočine v posodi da dosežete stabilen zvok, kar bo omogočilo boljše čiščenje predmeta.
- Dolgotrajno zaporedno delovanje ultrazvočnega čistilca lahko povzroči visoko temperaturo znotraj enote in pospeši staranje elektronskih komponent na njem. Upoštevajte priporočila časovnih omejitev.
- Ne uporabljajte vnetljivih čistilnih sredstev!
- Ne uporabljajte ultrazvočnega čistilca brez tekočine v posodi, ker lahko povzroči požar.
- Vedno se prepričajte, da je v rezervoarju vsaj 2/3 tekočine ter da ne presega 2 cm od zgornjega roba.
- Ultrazvočnega čistilca ne postavljajte na mehko ali katerokoli drugo površino, kjer bo blokirano prezračevanje.
- Preprečite pluskanje čistilne tekočine ali vode iz ultrazvočnega čistilca, ker lahko povzroči kratki stik in s tem poškoduje aparat.
- Vse snovi, ki ne spadajo v rezervoar, je treba takoj odstraniti.
- Pred menjavanjem ali praznjenjem čistilne tekočine se prepričajte, da je tekočina pri normalni temperaturi, da je ultrazvočni generator ugasnjen in je napajanje odklopljeno.
- Po odklopu napajalnega kabla očistite rezervoar in ohišje ultrazvočnega čistilca z mehko suho krpo. Po operaciji odstranite umazanijo v rezervoarju.

# GARANCIJSKI LIST

MODEL: ASonic HOME 750

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo izdelek potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

**Garancijski rok: 1 leto – 12 mesecev.**

## GARANCIJSKA IZJAVA:

- Uvoznik/distributer zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo.
- Če se v tem času proizvod pokvari bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar ali pomanjkljivosti na izdelku, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v z zakonom predpisanem roku.

Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila se vam podaljša garancijski rok. Garancija začne veljati z dnem prodaje na drobno, kar dokažete s tem garancijskim listom in z originalnim računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je izdelek prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).

## GARANCIJSKI POGOJI:

Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega izdelka priložite račun ter garancijski list.
2. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:

- Neupoštevanja navodil za uporabo
- Popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- Vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka
- Malomarnega ravnanja z izdelkom
- Garancija ne velja v kolikor v aparat udari strela
- Okvare, ki so nastale med transportom
- Nepravilne vgradnje aparata
- Poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- Uporabo izdelka za namene, ki presegajo običajno rabo izdelka v gospodinjstvu

## Popravila izven garancijske dobe:

Tudi po preteku garancijske dobe nas vseeno pokličite. Poskrbeli bomo za vaš izdelek. V primeru spremembe modela izdelka zagotavljamo nadomestne dele v enakovredni alternativni izvedbi. Čas zagotavljanja servisiranja je vsaj 36 mesecev po preteku garancijske dobe. V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis v Sloveniji.

Za vsa garancijska popravila vam kot nosilec garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji:

**AVene d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU.**



Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov) Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstvenimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

AVene d.o.o. | Tržaška cesta 134, Ljubljana | t: +386 41 566 618  
www.ultrazvocnekopeli.si | e: prodaja@avene.si

**A**Sonic  
*ultrazvočne kopeli*

## NAVODILO ZA UPORABO

Model: **HOME 2500**



**Zahvaljujemo se vam za nakup ultrazvočne kopeli. Prosimo preberite navodila pred uporabo aparata. Delovanje, ki ni v skladu z navodili privede do osebnih poškodb ali uničenja okolice.**

Seznam paketa:

Ena ultrazvočna kopel

Ena košara za čiščenje, nosilec za uro, nosilec za CD diske

En kabel za napajanje

Ena navodila


Preverite svoj paket izdelkov za integriteto proti navedenemu seznamu. Pri poškodbi embalaže ali manjkajočih delih se takoj obrnite na prodajalca.

**ČIŠČENJE PREDMETOV Z ULTRAZVOKOM  
je hitro, učinkovito in brez napora!**

## PRIPRAVA:

Previdno razpakirajte čistilec in odstranite vse sledove embalaže iz nje. Preglejte čistilec za vse dele ki se lahko odlepijo ali poškodujejo med prevozom. Stroj postavite vodoravno na dobro zračenem in suhem prostoru. Izberete ustrezn detergent ali demineralizirano vodo na osnovi lastnosti dela ki je treba očistiti.

## NAVODILA ZA UPORABO:

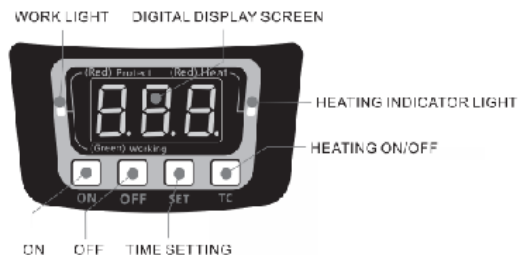

1. Natočite čistilno tekočino v rezervoar in vanj postavite košaro z predmeti . Priključite napajalni kabel v ustrezno vtičnico (220V, 50Hz), ki je ozemljena.
2. Če morate v rezervoarju segreti čistilno raztopino, vklopite grelnik s pritiskom na gumb za **vklop / izklop grelca (TC)**. Ogrevanje se izklopi, ko je temperatura tekočine v rezervoarju 65 ° C. Če temperatura pade pod to raven, se grelnik ponovno vklopi. Preden dosežete temperaturo 65 ° C, lahko izklopite grelec s ponovnim pritiskom na vklop / izklop grelca.
3. Uporabite gumb za nastavitev časa, da prilagodite čas delovanja ultrazvoka od 1 do 8 minut. Prilagodite časovnik glede na potrebe čiščenja.
4. Aktivirajte delovanje ultrazvoka s pritiskom na gumb **ON**, delovalo bo, dokler se čas ne izteče. Če želite kadar koli izključiti ultrazvočno delovanje, pritisnite gumb **OFF**.
5. Po čiščenju izključite napajalni kabel in počakajte, da se tekočina ohladi, preden odstranite košaro s predmeti. Predmete sperite s čisto vodo. Umazano tekočino izpraznite iz čistilca. Rezervoar obrišite s suho mehko krpo.

## OPOZORILO:

- **Ultrazvočno delovanje proizvaja toploto. Enoto je potrebno ohladiti za 5 minut po 30 minutah delovanja, da se prepreči pregrevanje.**
- **Delovanje brez vode bo poškodovalo čistilec.**
- **Predmete ne mečite v rezervoar, saj lahko to povzroči škodo.**

## **VARNOSTNI UKREPI:**

Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani posameznika z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostimi ali tisti s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, to vključuje tudi otroke, razen če so pod nadzorom posameznika, ki je odgovoren za njihovo varnost, ali pa so prejeli usposabljanje za obratovanje naprave.

### **Shranjujte aparat in material iz paketa izven dosega otrok!**

- Vedno priključite ultrazvočni čistilec v električno vtičnico AC220V / 50Hz.
- Aparat ne uporabljajte v vlažnih prostorih da se izognete električnemu udaru.
- Pazljivo ravnajte z ultrazvočnim čistilcem. Naprave ne udarite in ne mečite, da preprečite poškodbe in motnje delovanja ter skrajšate življenjsko dobo aparata.
- Čistite napravo le po odklopu iz vtičnice.
- Ne odpirajte ohišja aparata, da se izognite nevarni situaciji, saj aparat deluje pri visoki napetosti.
- Ultrazvočnega čistilca ne uporabljajte, če je vtič ali napajalni kabel poškodovan.
- Pred čiščenjem aparata ali polnjenjem tekočine izvlecite vtič iz vtičnice, če naprave ne boste uporabljali dlje časa ali če pride do okvare.
- Naprave ne pustite priključene na električno omrežje brez nadzora.
- Ne popravljajte ali menjate komponent na ultrazvočnem čistilcu sami. Če imate težave z napravo, vedno pokličite pooblaščen servisno službo.
- Pri normalnem delovanju ultrazvočnega generatorja, se razvije stabilen zvok, ki ga povzročajo udarci ultrazvočnih valov ob posodo. V primeru nestabilnega zvoka povečajte ali zmanjšajte manjšo količino tekočine v posodi da dosežete stabilen zvok, kar bo omogočilo boljše čiščenje predmeta.
- Dolgotrajno zaporedno delovanje ultrazvočnega čistilca lahko povzroči visoko temperaturo znotraj enote in pospeši staranje elektronskih komponent na njem. Upoštevajte priporočila časovnih omejitev.
- Ne uporabljajte vnetljivih čistilnih sredstev!
- Ne uporabljajte ultrazvočnega čistilca brez tekočine v posodi, ker lahko povzroči požar.
- Vedno se prepričajte, da je v rezervoarju vsaj 2/3 tekočine ter da ne presega 2 cm od zgornjega roba.
- Ultrazvočnega čistilca ne postavljajte na mehko ali katerokoli drugo površino, kjer bo blokirano prezračevanje.
- Preprečite pluskanje čistilne tekočine ali vode iz ultrazvočnega čistilca, ker lahko povzroči kratki stik in s tem poškoduje aparat.
- Vse snovi, ki ne spadajo v rezervoar, je treba takoj odstraniti.
- Pred menjavanjem ali praznjenjem čistilne tekočine se prepričajte, da je tekočina pri normalni temperaturi, da je ultrazvočni generator ugasnjen in je napajanje odklopljeno.
- Po odklopu napajalnega kabla očistite rezervoar in ohišje ultrazvočnega čistilca z mehko suho krpo. Po operaciji odstranite umazanijo v rezervoarju.

# GARANCIJSKI LIST

MODEL: ASonic HOME 2500

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo izdelek potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

**Garancijski rok: 1 leto – 12 mesecev.**

## GARANCIJSKA IZJAVA:

- Uvoznik/distributer zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo.
- Če se v tem času proizvod pokvari bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar ali pomanjkljivosti na izdelku, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v z zakonom predpisanem roku.

Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila se vam podaljša garancijski rok. Garancija začne veljati z dnem prodaje na drobno, kar dokažete s tem garancijskim listom in z originalnim računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je izdelek prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).

## GARANCIJSKI POGOJI:

Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega izdelka priložite račun ter garancijski list.
2. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:

- Neupoštevanja navodil za uporabo
- Popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- Vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka
- Malomarnega ravnanja z izdelkom
- Garancija ne velja v kolikor v aparat udari strela
- Okvare, ki so nastale med transportom
- Nepravilne vgradnje aparata
- Poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- Uporabo izdelka za namene, ki presegajo običajno rabo izdelka v gospodinjstvu

## Popravila izven garancijske dobe:

Tudi po preteku garancijske dobe nas vseeno pokličite. Poskrbeli bomo za vaš izdelek. V primeru spremembe modela izdelka zagotavljamo nadomestne dele v enakovredni alternativni izvedbi. Čas zagotavljanja servisiranja je vsaj 36 mesecev po preteku garancijske dobe. V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis v Sloveniji.

Za vsa garancijska popravila vam kot nosilec garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji:

**AVene d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU.**



Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov) Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstvenimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

AVene d.o.o. | Tržaška cesta 134, Ljubljana | t: +386 41 566 618  
www.ultrazvocnekopeli.si | e: prodaja@avene.si



**A**Sonic  
*ultrazvočne kopeli*

## NAVODILO ZA UPORABO

Model: **HOME 650**



**Zahvaljujemo se vam za nakup ultrazvočne kopeli. Prosimo preberite navodila pred uporabo aparata. Delovanje, ki ni v skladu z navodili privede do osebnih poškodb ali uničenja okolice.**

Seznam paketa:

Ena ultrazvočna kopel

Ena košara za čiščenje, nosilec za uro, nosilec za CD diske

En kabel za napajanje

Ena navodila

Preverite svoj paket izdelkov za integriteto proti navedenemu seznamu. Pri poškodbi embalaže ali manjkajočih delih se takoj obrnite na prodajalca.

**ČIŠČENJE PREDMETOV Z ULTRAZVOKOM  
je hitro, učinkovito in brez napora!**

## PRIPRAVA:

Previdno razpakirajte čistilec in odstranite vse sledove embalaže iz nje. Preglejte čistilec za vse dele ki se lahko odlepijo ali poškodujejo med prevozom. Stroj postavite vodoravno na dobro zračenem in suhem prostoru. Izberete ustrezn detergent ali demineralizirano vodo na osnovi lastnosti dela ki je treba očistiti.

## NAVODILA ZA UPORABO:

1. Pokrov
2. Pregledno okno
3. Čistilna posoda iz nerjavečega jekla SUS304
4. Čas +
5. Čas -
6. Vklp / izklop
7. Napajalni kabel



1. Natočite čistilno tekočino v rezervoar in vanj postavite košaro z predmeti . Priključite napajalni kabel v ustrezno vtičnico (220V, 50Hz), ki je ozemljena. Aktivirajte stikalo na hrbtni strani naprave po tem ko je rezervoar napolnjen.
2. Uporabite gumb za **nastavitev časa (+ / -)**, da prilagodite čas delovanja od 1 do 5 minut. Nastavite časovnik glede na potrebe procesa čiščenja.
3. Začnite postopek čiščenja s pritiskom na gumb za **vklop/izklop** ultrazvoka. Po izteku nastavljenega časa delovanja se bo ultrazvok avtomatsko izključil. Delovanje ultrazvoka lahko predčasno prekinete s pritiskom na gumb za vklop/izklop ultrazvoka.
4. Po čiščenju izključite kabel iz napajanja in počakajte, da se tekočina v rezervoarju ohladi in nato odstranite košarico z predmeti. Predmete sperite z čisto vodo. Izlijte umazano tekočino iz rezervoarja, nato ga obrišite z mehko suho krpo.

## OPOZORILO:

- **Ultrazvočno delovanje proizvaja toploto. Enoto je potrebno ohladiti za 5 minut po 30 minutah delovanja, da se prepreči pregrevanje.**
- **Delovanje brez vode bo poškodovalo čistilec.**
- **Predmete ne mečite v rezervoar, saj lahko to povzroči škodo.**

## **VARNOSTNI UKREPI:**

Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani posameznika z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostimi ali tisti s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, to vključuje tudi otroke, razen če so pod nadzorom posameznika, ki je odgovoren za njihovo varnost, ali pa so prejeli usposabljanje za obratovanje naprave.

## **Shranjujte aparat in material iz paketa izven dosega otrok!**

- Vedno priključite ultrazvočni čistilec v električno vtičnico AC220V / 50Hz.
- Aparat ne uporabljajte v vlažnih prostorih da se izognete električnemu udaru.
- Pazljivo ravnajte z ultrazvočnim čistilcem. Naprave ne udarite in ne mečite, da preprečite poškodbe in motnje delovanja ter skrajšate življenjsko dobo aparata.
- Čistite napravo le po odklopu iz vtičnice.
- Ne odpirajte ohišja aparata, da se izognite nevarni situaciji, saj aparat deluje pri visoki napetosti.
- Ultrazvočnega čistilca ne uporabljajte, če je vtič ali napajalni kabel poškodovan.
- Pred čiščenjem aparata ali polnjenjem tekočine izvlecite vtič iz vtičnice, če naprave ne boste uporabljali dlje časa ali če pride do okvare.
- Naprave ne pustite priključene na električno omrežje brez nadzora.
- Ne popravljajte ali menjate komponent na ultrazvočnem čistilcu sami. Če imate težave z napravo, vedno pokličite pooblaščen servisno službo.
- Pri normalnem delovanju ultrazvočnega generatorja, se razvije stabilen zvok, ki ga povzročajo udarci ultrazvočnih valov ob posodo. V primeru nestabilnega zvoka povečajte ali zmanjšajte manjšo količino tekočine v posodi da dosežete stabilen zvok, kar bo omogočilo boljše čiščenje predmeta.
- Dolgotrajno zaporedno delovanje ultrazvočnega čistilca lahko povzroči visoko temperaturo znotraj enote in pospeši staranje elektronskih komponent na njem. Upoštevajte priporočila časovnih omejitev.
- Ne uporabljajte vnetljivih čistilnih sredstev!
- Ne uporabljajte ultrazvočnega čistilca brez tekočine v posodi, ker lahko povzroči požar.
- Vedno se prepričajte, da je v rezervoarju vsaj 2/3 tekočine ter da ne presega 2 cm od zgornjega roba.
- Ultrazvočnega čistilca ne postavljajte na mehko ali katerokoli drugo površino, kjer bo blokirano prezračevanje.
- Preprečite pluskanje čistilne tekočine ali vode iz ultrazvočnega čistilca, ker lahko povzroči kratki stik in s tem poškoduje aparat.
- Vse snovi, ki ne spadajo v rezervoar, je treba takoj odstraniti.
- Pred menjavanjem ali praznjenjem čistilne tekočine se prepričajte, da je tekočina pri normalni temperaturi, da je ultrazvočni generator ugasnjen in je napajanje odklopljeno.
- Po odklopu napajalnega kabla očistite rezervoar in ohišje ultrazvočnega čistilca z mehko suho krpo. Po operaciji odstranite umazanijo v rezervoarju.

# GARANCIJSKI LIST

MODEL: ASonic HOME 650

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo izdelek potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

**Garancijski rok: 1 leto – 12 mesecev.**

## GARANCIJSKA IZJAVA:

- Uvoznik/distributer zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo.
- Če se v tem času proizvod pokvari bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar ali pomanjkljivosti na izdelku, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v z zakonom predpisanem roku.

Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila se vam podaljša garancijski rok. Garancija začne veljati z dnem prodaje na drobno, kar dokažete s tem garancijskim listom in z originalnim računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je izdelek prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).

## GARANCIJSKI POGOJI:

Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega izdelka priložite račun ter garancijski list.
2. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:

- Neupoštevanja navodil za uporabo
- Popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- Vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka
- Malomarnega ravnanja z izdelkom
- Garancija ne velja v kolikor v aparat udari strela
- Okvare, ki so nastale med transportom
- Nepravilne vgradnje aparata
- Poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- Uporabo izdelka za namene, ki presegajo običajno rabo izdelka v gospodinjstvu

## Popravila izven garancijske dobe:

Tudi po preteku garancijske dobe nas vseeno pokličite. Poskrbeli bomo za vaš izdelek. V primeru spremembe modela izdelka zagotavljamo nadomestne dele v enakovredni alternativni izvedbi. Čas zagotavljanja servisiranja je vsaj 36 mesecev po preteku garancijske dobe. V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis v Sloveniji.

Za vsa garancijska popravila vam kot nosilec garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji:

**AVene d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU.**



Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov) Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstvenimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

AVene d.o.o. | Tržaška cesta 134, Ljubljana | t: +386 41 566 618  
www.ultrazvocnekopeli.si | e: prodaja@avene.si

**A**Sonic  
*ultrazvočne kopeli*

## NAVODILO ZA UPORABO

Model: **HOME 2500**



**Zahvaljujemo se vam za nakup ultrazvočne kopeli. Prosimo preberite navodila pred uporabo aparata. Delovanje, ki ni v skladu z navodili privede do osebnih poškodb ali uničenja okolice.**

Seznam paketa:

Ena ultrazvočna kopel

Ena košara za čiščenje, nosilec za uro, nosilec za CD diske

En kabel za napajanje

Ena navodila


Preverite svoj paket izdelkov za integriteto proti navedenemu seznamu. Pri poškodbi embalaže ali manjkajočih delih se takoj obrnite na prodajalca.

**ČIŠČENJE PREDMETOV Z ULTRAZVOKOM  
je hitro, učinkovito in brez napora!**

## PRIPRAVA:

Previdno razpakirajte čistilec in odstranite vse sledove embalaže iz nje. Preglejte čistilec za vse dele ki se lahko odlepijo ali poškodujejo med prevozom. Stroj postavite vodoravno na dobro zračenem in suhem prostoru. Izberete ustrezn detergent ali demineralizirano vodo na osnovi lastnosti dela ki je treba očistiti.

## NAVODILA ZA UPORABO:

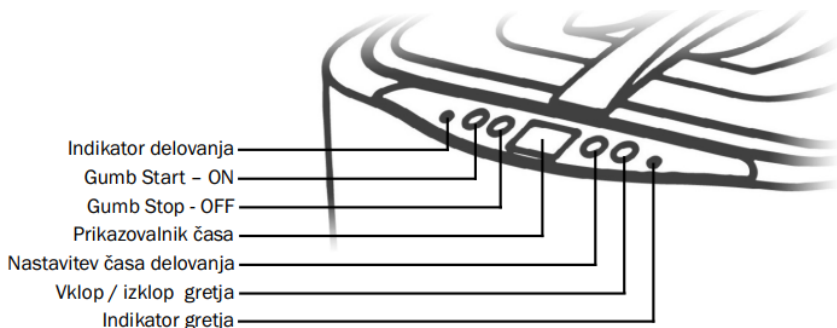

1. Natočite čistilno tekočino v rezervoar in vanj postavite košaro s predmeti. Priključite napajalni kabel v ustrezno vtičnico (220V,50Hz), ki je ozemljena. Aktivirajte stikalo na hrbtni strani naprave potem ko je rezervoar napolnjen. Na ekranu se bodo prikazali parametri, kateri so bili uporabljeni pri prejšnjem čiščenju.
2. Če želite, da se tekočina ogreje, vključite grelec s pritiskom gumba za vklop/izklop gretja. Grelec se bo avtomatsko izključil, ko temperatura v rezervoarju doseže 65°C. Če temperatura pade pod nastavljeno se bo grelec ponovno vključil. Če potrebujete manjšo temperaturo čiščenja, lahko grelec predčasno izključite s pritiskom na gumb za vklop/izklop grelca.
3. Uporabite gumb za nastavitev časa, da prilagodite čas delovanja od 1 do 8 minut. Nastavite časovnik glede na potrebe procesa čiščenja.
4. Aktivirajte delovanje ultrazvoka s pritiskom na gumb Start-ON. Potek nastavljenega časa delovanja se bo avtomatsko ustavil. Delovanje ultrazvoka lahko predčasno ustavite z pritiskom na gumb Stop-OFF.
5. Po čiščenju izključite kabel iz napajanja in počakajte, da se tekočina v rezervoarju ohladi in nato odstranite košarico s predmeti. Predmete sperite s čisto vodo. Izlijte umazano tekočino iz rezervoarja, nato ga obrišite z mehko suho krpo.

## OPOZORILO:

- **Ultrazvočno delovanje proizvaja toploto. Enoto je potrebno ohladiti za 5 minut po 30 minutah delovanja, da se prepreči pregrevanje.**
- **Delovanje brez vode bo poškodovalo čistilec.**
- **Predmete ne mečite v rezervoar, saj lahko to povzroči škodo.**

## **VARNOSTNI UKREPI:**

Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani posameznika z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostimi ali tisti s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, to vključuje tudi otroke, razen če so pod nadzorom posameznika, ki je odgovoren za njihovo varnost, ali pa so prejeli usposabljanje za obratovanje naprave.

## **Shranjujte aparat in material iz paketa izven dosega otrok!**

- Vedno priključite ultrazvočni čistilec v električno vtičnico AC220V / 50Hz.
- Aparat ne uporabljajte v vlažnih prostorih da se izognete električnemu udaru.
- Pazljivo ravnajte z ultrazvočnim čistilcem. Naprave ne udarite in ne mečite, da preprečite poškodbe in motnje delovanja ter skrajšate življenjsko dobo aparata.
- Čistite napravo le po odklopu iz vtičnice.
- Ne odpirajte ohišja aparata, da se izognite nevarni situaciji, saj aparat deluje pri visoki napetosti.
- Ultrazvočnega čistilca ne uporabljajte, če je vtič ali napajalni kabel poškodovan.
- Pred čiščenjem aparata ali polnjenjem tekočine izvlecite vtič iz vtičnice, če naprave ne boste uporabljali dlje časa ali če pride do okvare.
- Naprave ne pustite priključene na električno omrežje brez nadzora.
- Ne popravljajte ali menjate komponent na ultrazvočnem čistilcu sami. Če imate težave z napravo, vedno pokličite pooblaščen servisno službo.
- Pri normalnem delovanju ultrazvočnega generatorja, se razvije stabilen zvok, ki ga povzročajo udarci ultrazvočnih valov ob posodo. V primeru nestabilnega zvoka povečajte ali zmanjšajte manjšo količino tekočine v posodi da dosežete stabilen zvok, kar bo omogočilo boljše čiščenje predmeta.
- Dolgotrajno zaporedno delovanje ultrazvočnega čistilca lahko povzroči visoko temperaturo znotraj enote in pospeši staranje elektronskih komponent na njem. Upoštevajte priporočila časovnih omejitev.
- Ne uporabljajte vnetljivih čistilnih sredstev!
- Ne uporabljajte ultrazvočnega čistilca brez tekočine v posodi, ker lahko povzroči požar.
- Vedno se prepričajte, da je v rezervoarju vsaj 2/3 tekočine ter da ne presega 2 cm od zgornjega roba.
- Ultrazvočnega čistilca ne postavljajte na mehko ali katerokoli drugo površino, kjer bo blokirano prezračevanje.
- Preprečite pluskanje čistilne tekočine ali vode iz ultrazvočnega čistilca, ker lahko povzroči kratki stik in s tem poškoduje aparat.
- Vse snovi, ki ne spadajo v rezervoar, je treba takoj odstraniti.
- Pred menjavanjem ali praznjenjem čistilne tekočine se prepričajte, da je tekočina pri normalni temperaturi, da je ultrazvočni generator ugasnjen in je napajanje odklopljeno.
- Po odklopu napajalnega kabla očistite rezervoar in ohišje ultrazvočnega čistilca z mehko suho krpo. Po operaciji odstranite umazanijo v rezervoarju.

# GARANCIJSKI LIST

MODEL: ASonic HOME 2500

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo izdelek potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

**Garancijski rok: 1 leto – 12 mesecev.**

## GARANCIJSKA IZJAVA:

- Uvoznik/distributer zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo.
- Če se v tem času proizvod pokvari bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar ali pomanjkljivosti na izdelku, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v z zakonom predpisanem roku.

Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila se vam podaljša garancijski rok. Garancija začne veljati z dnem prodaje na drobno, kar dokažete s tem garancijskim listom in z originalnim računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je izdelek prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).

## GARANCIJSKI POGOJI:

Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega izdelka priložite račun ter garancijski list.
2. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:

- Neupoštevanja navodil za uporabo
- Popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- Vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka
- Malomarnega ravnanja z izdelkom
- Garancija ne velja v kolikor v aparat udari strela
- Okvare, ki so nastale med transportom
- Nepravilne vgradnje aparata
- Poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- Uporabo izdelka za namene, ki presegajo običajno rabo izdelka v gospodinjstvu

## Popravila izven garancijske dobe:

Tudi po preteku garancijske dobe nas vseeno pokličite. Poskrbeli bomo za vaš izdelek. V primeru spremembe modela izdelka zagotavljamo nadomestne dele v enakovredni alternativni izvedbi. Čas zagotavljanja servisiranja je vsaj 36 mesecev po preteku garancijske dobe. V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis v Sloveniji.

Za vsa garancijska popravila vam kot nosilec garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji:

**AVene d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU.**



Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov) Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstvenimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

AVene d.o.o. | Tržaška cesta 134, Ljubljana | t: +386 41 566 618  
www.ultrazvocnekopeli.si | e: prodaja@avene.si



**A**Sonic  
*ultrazvočne kopeli*

## NAVODILO ZA UPORABO

Model: **HOME 1400**



**Zahvaljujemo se vam za nakup ultrazvočne kopeli. Prosimo preberite navodila pred uporabo aparata. Delovanje, ki ni v skladu z navodili privede do osebnih poškodb ali uničenja okolice.**

Seznam paketa:

Ena ultrazvočna kopel

Ena košara za čiščenje, nosilec za uro, nosilec za CD diske

En kabel za napajanje

Ena navodila


Preverite svoj paket izdelkov za integriteto proti navedenemu seznamu. Pri poškodbi embalaže ali manjkajočih delih se takoj obrnite na prodajalca.

**ČIŠČENJE PREDMETOV Z ULTRAZVOKOM  
je hitro, učinkovito in brez napora!**

## PRIPRAVA:

Previdno razpakirajte čistilec in odstranite vse sledove embalaže iz nje. Preglejte čistilec za vse dele ki se lahko odlepijo ali poškodujejo med prevozom. Stroj postavite vodoravno na dobro zračenem in suhem prostoru. Izberete ustrezn detergent ali demineralizirano vodo na osnovi lastnosti dela ki je treba očistiti.

## NAVODILA ZA UPORABO:

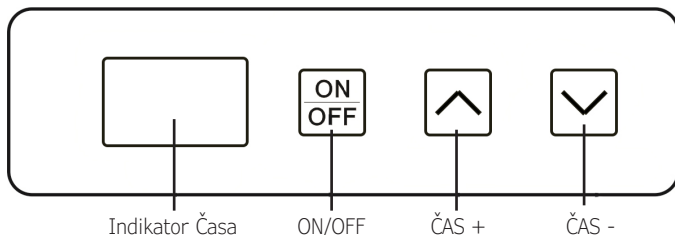

1. Natočite čistilno raztopino v rezervoar čistilca in košaro s predmeti za čiščenje postavite v rezervoar. Ko je rezervoar napolnjen, trdno priključite vtič v ustrezno ozemljeno električno vtičnico (220V / 50Hz), da zagotovite varnost.
2. Tekočine ne očistite nad mejo MAX.
3. Z gumbom TIME + prilagodite želeni čas delovanja ultrazvoka za povečanje ali TIME - za zmanjšanje. Po privzetem času je nastavljen na 5 minut. Čas se lahko poveča ali zmanjša za 1 minuto.
4. Aktivirajte delovanje ultrazvoka s pritiskom na gumb ON / OFF. Ultrazvok bo deloval, dokler se časovnik ne izprazni, ali pa lahko postopek ustavite, preden se časovnik izteče, tako da znova pritisnete gumb ON / OFF.
5. **POMEMBNO:** Po čiščenju pritisnite „OFF“! Nato počakajte, da se tekočina ohladi, preden odstranite košaro s predmeti. Izperite predmete s čisto vodo. Odklopite napajalni kabel in izpraznite umazano tekočino iz čistila. Rezervoar obrišite z mehko suho krpo.

## OPOZORILO:

- **Ultrazvočno delovanje proizvaja toploto. Enoto je potrebno ohladiti za 15 minut po 30 minutah delovanja, da se prepreči pregrevanje.**
- **Delovanje brez vode bo poškodovalo čistilec.**
- **Predmete ne mečite v rezervoar, saj lahko to povzroči škodo.**

## **VARNOSTNI UKREPI:**

Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani posameznika z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostimi ali tisti s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, to vključuje tudi otroke, razen če so pod nadzorom posameznika, ki je odgovoren za njihovo varnost, ali pa so prejeli usposabljanje za obratovanje naprave.

## **Shranjujte aparat in material iz paketa izven dosega otrok!**

- Vedno priključite ultrazvočni čistilec v električno vtičnico AC220V / 50Hz.
- Aparat ne uporabljajte v vlažnih prostorih da se izognete električnemu udaru.
- Pazljivo ravnajte z ultrazvočnim čistilcem. Naprave ne udarite in ne mečite, da preprečite poškodbe in motnje delovanja ter skrajšate življenjsko dobo aparata.
- Čistite napravo le po odklopu iz vtičnice.
- Ne odpirajte ohišja aparata, da se izognite nevarni situaciji, saj aparat deluje pri visoki napetosti.
- Ultrazvočnega čistilca ne uporabljajte, če je vtič ali napajalni kabel poškodovan.
- Pred čiščenjem aparata ali polnjenjem tekočine izvlecite vtič iz vtičnice, če naprave ne boste uporabljali dlje časa ali če pride do okvare.
- Naprave ne pustite priključene na električno omrežje brez nadzora.
- Ne popravljajte ali menjate komponent na ultrazvočnem čistilcu sami. Če imate težave z napravo, vedno pokličite pooblaščen servisno službo.
- Pri normalnem delovanju ultrazvočnega generatorja, se razvije stabilen zvok, ki ga povzročajo udarci ultrazvočnih valov ob posodo. V primeru nestabilnega zvoka povečajte ali zmanjšajte manjšo količino tekočine v posodi da dosežete stabilen zvok, kar bo omogočilo boljše čiščenje predmeta.
- Dolgotrajno zaporedno delovanje ultrazvočnega čistilca lahko povzroči visoko temperaturo znotraj enote in pospeši staranje elektronskih komponent na njem. Upoštevajte priporočila časovnih omejitev.
- Ne uporabljajte vnetljivih čistilnih sredstev!
- Ne uporabljajte ultrazvočnega čistilca brez tekočine v posodi, ker lahko povzroči požar.
- Vedno se prepričajte, da je v rezervoarju vsaj 2/3 tekočine ter da ne presega 2 cm od zgornjega roba.
- Ultrazvočnega čistilca ne postavljajte na mehko ali katerokoli drugo površino, kjer bo blokirano prezračevanje.
- Preprečite pluskanje čistilne tekočine ali vode iz ultrazvočnega čistilca, ker lahko povzroči kratki stik in s tem poškoduje aparat.
- Vse snovi, ki ne spadajo v rezervoar, je treba takoj odstraniti.
- Pred menjavanjem ali praznjenjem čistilne tekočine se prepričajte, da je tekočina pri normalni temperaturi, da je ultrazvočni generator ugasnjen in je napajanje odklopljeno.
- Po odklopu napajalnega kabla očistite rezervoar in ohišje ultrazvočnega čistilca z mehko suho krpo. Po operaciji odstranite umazanijo v rezervoarju.

# GARANCIJSKI LIST

MODEL: ASonic HOME 1400

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo izdelek potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

**Garancijski rok: 1 leto – 12 mesecev.**

## GARANCIJSKA IZJAVA:

- Uvoznik/distributer zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo.
- Če se v tem času proizvod pokvari bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar ali pomanjkljivosti na izdelku, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v z zakonom predpisanem roku.

Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila se vam podaljša garancijski rok. Garancija začne veljati z dnem prodaje na drobno, kar dokažete s tem garancijskim listom in z originalnim računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je izdelek prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).

## GARANCIJSKI POGOJI:

Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega izdelka priložite račun ter garancijski list.
2. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:

- Neupoštevanja navodil za uporabo
- Popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- Vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka
- Malomarnega ravnanja z izdelkom
- Garancija ne velja v kolikor v aparat udari strela
- Okvare, ki so nastale med transportom
- Nepravilne vgradnje aparata
- Poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- Uporabo izdelka za namene, ki presegajo običajno rabo izdelka v gospodinjstvu

## Popravila izven garancijske dobe:

Tudi po preteku garancijske dobe nas vseeno pokličite. Poskrbeli bomo za vaš izdelek. V primeru spremembe modela izdelka zagotavljamo nadomestne dele v enakovredni alternativni izvedbi. Čas zagotavljanja servisiranja je vsaj 36 mesecev po preteku garancijske dobe. V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis v Sloveniji.

Za vsa garancijska popravila vam kot nosilec garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji:

**AVene d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU.**



Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov) Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstvenimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

AVene d.o.o. | Tržaška cesta 134, Ljubljana | t: +386 41 566 618  
www.ultrazvocnekopeli.si | e: prodaja@avene.si