

**A**Sonic  
*ultrazvočne kopeli*

## NAVODILO ZA UPORABO

Model: **PRO 600, PRO 1000, PRO 2000**



Hvala za nakup ultrazvočnega čistilca. Prosimo, da si pred uporabo preberete ta navodila za uporabo in jih hranite za nadaljnjo uporabo. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči resne telesne poškodbe in materialno škodo.

Preverite celovitost svojega izdelka glede na prej omenjeni seznam. V primeru poškodb embalaže ali manjkajočih komponent se takoj obrnite na prodajalca.

**ČIŠČENJE PREDMETOV Z ULTRAZVOKOM**  
je hitro, učinkovito in brez napora!

## PRIPRAVA:

Čistilec previdno razpakirajte in z njega odstranite vse sledi embalažnega materiala. Vizualno pregledajte, ali se lahko med prevozom morebitni deli razrahljajo ali poškodujejo.

### Vsebina:

- a: Čistilna enota
- b: Pokrov
- c: Napajalni kabel
- d: Generator (znotraj čistilne enote)
- e: Košara
- f: Navodila

Čistilec postavite na ravno, čisto površino, kjer bodo ventilatorji za hlajenje dobili ustrezno prezračevanje in zagotovili izklop vseh kontrol. Prepričajte se, da je izpustni ventil zaprt.


## SHEMA PRIKLJUČITVE MOČI:

Pripravite vtičnico za spodnji vtič in povežite črte vtičnice, kot je prikazano spodaj.

**Opomba: Če vodniki niso pravilno povezani, se lahko poškodujejo grelec ali drugi rezervni deli.**




-----	ZEMLJA
-----	NEVTRALNA
-----	L1
-----	L2
-----	L3

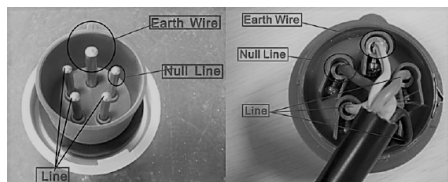

## NAVODILA ZA UPORABO:

1. Prepričajte se, da so vsa stikala na ultrazvočnem čistilcu izklopljena. Priključite napajalni kabel in ultrazvočni kabel čistilca na ozemljeno omrežno vtičnico.
2. Previdno vlijte **2/3 rezervoarja** čistilne tekočine. Ko postavite predmete v rezervoar, napolnite rezervoar do 5 cm pod vrhom. Za močno umazane predmete priporočamo uporabo ustrezne raztopine, saj bo to pripomoglo k večji učinkovitosti čiščenja.
3. Vključite glavni gumb za **vklop / izklop**.
4. Prilagodite čas s tipko **TIME +/-** za čas trajanja ultrazvočnega čiščenja glede na zahteve postopka.
5. Prilagodite temperaturo s tipko **TEMPERATURE +/-** za temperaturo tekočine v ultrazvočnem čistilcu glede na vaše zahteve. Kratak pritisk na tipko +/-, zvišanje / znižanje temperature za 1 ° C, dolgotrajno povečanje / znižanje temperature za 10 ° C.
6. Pritisnite gumb **ULTRAZVOK ON / OFF**, da ultrazvok začne delovati. Utripa lučka. Ko se izbrani čas izteče, se delovni indikator izklopi.
7. Pritisnite tipko **TEMPERATURA ON / OFF**, da grelnik začne delovati. Utripa lučka. Ko je temperatura dosežena, se bo delovna lučka grelnika ugasnila, grelnik bo spet začel delovati, ko bo temperatura v posodi za 5 ° C pod nastavljeno temperaturo. LED prikazovalnik prikazuje dejansko temperaturo, ko deluje ultrazvok.

**ČIŠČENJE PREDMETOV Z ULTRAZVOKOM**  
je hitro, učinkovito in brez napora!

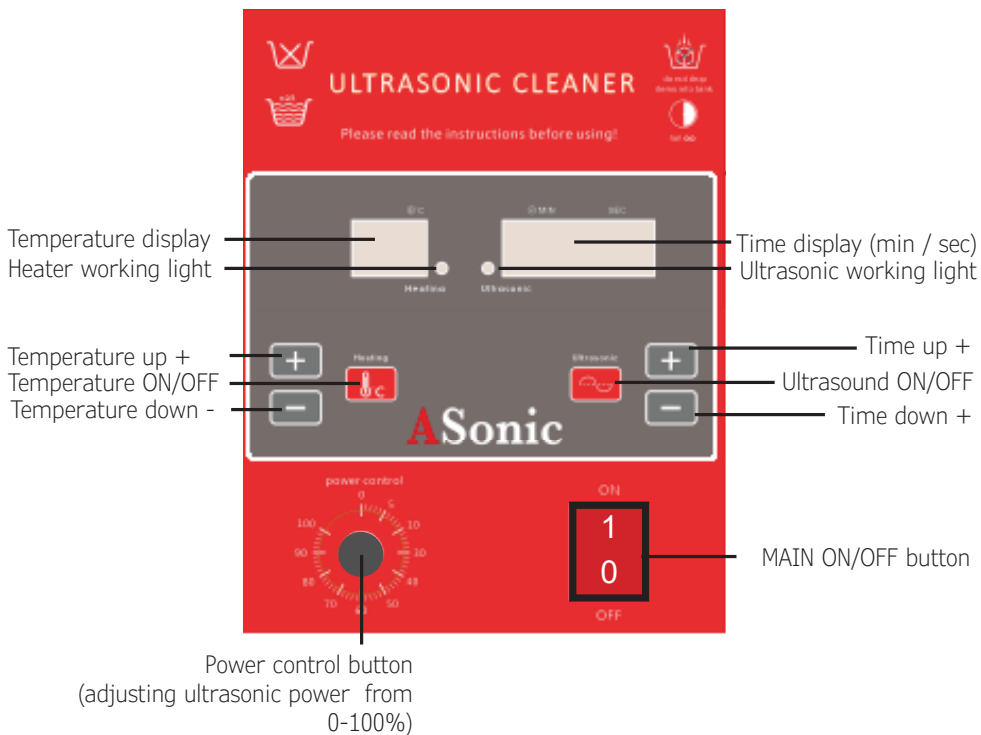

8. Za prilagajanje ultrazvočne moči zasukajte gumb za nadzor moči od 0-100%.
9. Predmete postavite v košarico ali na viseče stojalo. Košaro ali stojalo postavite v čistilno posodo za čiščenje. Prepričajte se, da so predmeti pokriti s tekočino za čiščenje.
10. Ko je čiščenje končano, **vklopite / izklopite glavno stikalo**. Pazite, da se med pridobivanjem košare s predmeti iz rezervoarja ne opečete, saj so morda vroči. Tekočino izpustite iz rezervoarja skozi izpustni ventil. Očistite rezervoar z vodo in jo obrišite.

**Naši industrijski modeli imajo v rezervoarju senzor nivoja vode, ki ščiti stroj v primeru pomanjkanja tekočine. Stroj se samodejno izklopi za zaščito grelnih elementov in pretvornikov. Prepričajte se, da je nivo tekočine vedno nad senzorjem nivoja vode.**

**ČIŠČENJE PREDMETOV Z ULTRAZVOKOM**  
je hitro, učinkovito in brez napora!

## **VARNOSTNI UKREPI:**

Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani posameznika z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostimi ali tisti s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, to vključuje tudi otroke, razen če so pod nadzorom posameznika, ki je odgovoren za njihovo varnost, ali pa so prejeli usposabljanje za obratovanje naprave.

### **Shranjujte aparat in material iz paketa izven dosega otrok!**

- 1. Opozorilo:** Ta izdelek deluje pri visoki napetosti, zato ga ne uporabljajte v vlažnih prostorih, da ne pride do električnega udara.
- Ne postavljajte ultrazvočnega čistilca na mehko ali drugo površino, kjer bo prezračevanje blokirano.
- Ne uporabljajte ultrazvočnega čistila brez tekočine v rezervoarju, ker lahko povzroči požar. Vedno napolnite vsaj 2/3 rezervoarja in največ 2 cm pod zgornjim robom rezervoarja.
- 4. V rezervoarju ne uporabljajte vnetljivih čistil!**
- Ultrazvočni čistilec vedno priključite na električno vtičnico AC220V / 50Hz.
- Med normalnim delovanjem ultrazvočnega generatorja nastane konsistenten zvok zaradi harmoničnega nihanja pretvornika, na katerega vplivajo ultrazvočni valovi. V primeru prekinjenega nihanja povečajte ali zmanjšajte raven čistilne tekočine za majhno količino, da dosežete enakomeren zvok, ki bo olajšal čiščenje predmeta.
- Vključene naprave ne puščajte brez nadzora.
- Dolgotrajno neprekinjeno delovanje ultrazvočnega čistilca lahko povzroči visoko temperaturo v enoti in pospeši staranje elektronskih komponent v njej. Čistilca ne uporabljajte neprekinjeno več kot eno uro hkrati, saj lahko s tem poškodujete notranje komponente.
- Preprečite brizganje čistilne tekočine ali vode na ohišje ultrazvočnega čistilca, saj lahko povzroči kratek stik in s tem poškoduje aparat.
- Več elementov, kot jih boste postavili v čistilno kopel, manj učinkovito bo očistilo. Odsvetuje se prekrivanje elementov. Med predmeti naj bo vedno dovolj prostora.
- Med uporabo naj bo pokrov na aparatu. To bo preprečilo brizge in zmanjšalo izhlapevanje tekočine.
- Naprave in nadzorne plošče NE pršite z vodo ali tekočino.
- Z ultrazvočnim čistilcem ravnajte previdno. Naprave ne udarjajte in ne mečite, da preprečite škodo in poslabšanje njene zmogljivosti in življenjske dobe.
- Po uporabi vedno izključite grelec, saj lahko pusti tekočino izhlapi in poškoduje notranje komponente.
- Bodite previdni pri dodajanju ali odstranjevanju predmetov iz čistilca, ker je tekočina verjetno vroča, uhajajoča tekočina pa lahko poškoduje notranje komponente. Odvečno tekočino je treba takoj posušiti.
- Preden zamenjate ali izpraznite čistilno tekočino, se prepričajte, da ima tekočina normalno temperaturo, da je aparat izklopljen in da je napajanje izključeno.
- Pred čiščenjem naprave ali polnjenjem tekočine odstranite napajalni vtič iz vtičnice. Enako tudi, če naprave dalj časa ne boste uporabljali, ali če pride do okvare.
- Po odklopu napajalnega kabla rezervoar in ohišje ultrazvočnega čistilca očistite z mehko suho krpo. Po vsakem postopku odstranite umazanijo iz rezervoarja.
- NE dotikajte se enote, če je naprava med delovanjem padla v vodo. Najprej odstranite napajalni vtič iz vtičnice.
- Naprave ne odpirajte, da se izognete nevarnim situacijam, saj deluje pri visoki napetosti.
- Ne uporabljajte ultrazvočnega čistilca, če sta napajalni vtič ali napajalni kabel poškodovana.
- Ne popravljajte ali spreminjajte ultrazvočnega čistilca sami. Če imate težave z aparatom, vedno pokličite pooblaščen servis.

ČIŠČENJE PREDMETOV Z ULTRAZVOKOM  
je hitro, učinkovito in brez napora!

# GARANCIJSKI LIST

MODEL: ASonic Industrial PRO 600, PRO 1000, PRO 2000

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo izdelek potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

**Garancijski rok: 2 leto – 24 mesecev.**

## GARANCIJSKA IZJAVA:

- Uvoznik/distributer zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo.
- Če se v tem času proizvod pokvari bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar ali pomanjkljivosti na izdelku, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v z zakonom predpisanem roku.

Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila se vam podaljša garancijski rok. Garancija začne veljati z dnem prodaje na drobno, kar dokažete s tem garancijskim listom in z originalnim računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je izdelek prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).

## GARANCIJSKI POGOJI:

Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega izdelka priložite račun ter garancijski list.
2. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:
  - Neupoštevanja navodil za uporabo
  - Popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
  - Vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka
  - Malomarnega ravnanja z izdelkom
  - Garancija ne velja v kolikor v aparat udari strela
  - Okvare, ki so nastale med transportom
  - Nepravilne vgradnje aparata
  - Poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
  - Uporabo izdelka za namene, ki presegajo običajno rabo izdelka v gospodinjstvu

## Popravila izven garancijske dobe:

Tudi po preteku garancijske dobe nas vseeno pokličite. Poskrbeli bomo za vaš izdelek. V primeru spremembe modela izdelka zagotavljamo nadomestne dele v enakovredni alternativni izvedbi. Čas zagotavljanja servisiranja je vsaj 36 mesecev po preteku garancijske dobe. V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis v Sloveniji.

Za vsa garancijska popravila vam kot nosilec garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji:

**AVene d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU.**



Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov) Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstvi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

**AVene d.o.o. | Tržaška cesta 134, Ljubljana | t: +386 41 566 618**  
**www.ultrazvocnekopeli.si | e: prodaja@avene.si**