

A Sonic

ultrazvočne kopeli

NAVODILO ZA UPORABO

Model: **PRO 70S, PRO 100S,
PRO 150S, PRO 300S**



Zahvaljujemo se vam za nakup ultrazvočne kopeli. Prosimo preberite navodila pred uporabo aparata. Delovanje, ki ni v skladu z navodili privede do osebnih poškodb ali uničenja okolice.

Seznam paketa:

- Ena ultrazvočna kopel
- Ena košara za čiščenje
- En kabel za napajanje
- Ena navodila


Preverite svoj paket ali vsebuje vse na navedenem seznamu. Pri poškodbi embalaže ali manjkajočih delih se takoj obrnite na prodajalca.

ČIŠČENJE PREDMETOV Z ULTRAZVOKOM
je hitro, učinkovito in brez napora!

PRIPRAVA:

Previdno razpakirajte čistilec in odstranite vse sledove embalaže iz nje. Preglejte čistilec za vse dele ki se lahko odlepijo ali poškodujejo med prevozom. Stroj postavite vodoravno na dobro zračenem in suhem prostoru. Izberete ustrezn detergent ali demineralizirano vodo na osnovi lastnosti dela ki je treba očistiti.

NAVODILA ZA UPORABO:

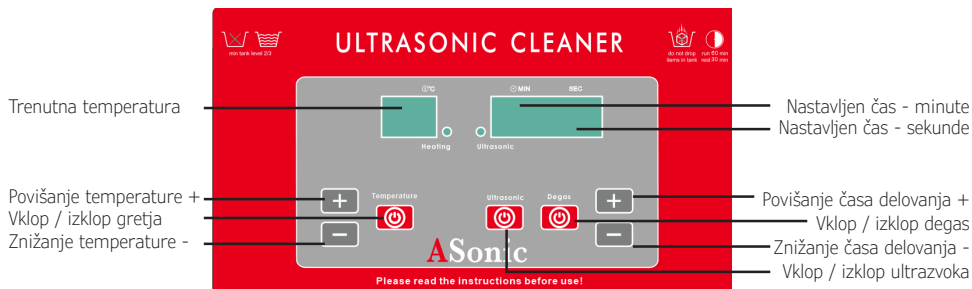

1. Čistilno tekočino nalijte v rezervoar čistilca, vanjo položite košaro s predmeti. Ko je rezervoar napolnjen, priključite napajalni kabel na ustrezno ozemljeno vtičnico (220V / 50Hz). Zaslon za čiščenje ultrazvoka bo prikazal privzeti čas 3 min in temperaturo 25 ° C.
2. Prilagodite želeno temperaturo čiščenja s tipkama za **povišanje temperature (+)** ali **znižanje (-)**. Grelec rezervoarja se aktivira, ko pritisnete **Vklop/izklop gretja**, če je nastavljena temperatura višja od notranje temperature. Ko je dosežena nastavljena temperatura, se grelec izklopi.
3. **POMEMBNO:** Ne nastavite vrednosti temperature višje od dejanske temperature, razen če je vsaj **2/3 rezervoarja napolnjeno s tekočino**. Pri uporabi ogrevanja vklopite ultrazvok!
4. **Vklop/izklop degas** funkcije - funkcija deluje tako da se ultrazvok vklopi za kratek čas potem izključi ter tako ponavlja cikel dokler degas funkcije ne izključimo. Degas izloči iz tekočine in površine predmetov zračne mehurčke s tem omogoči boljše čiščenje celotne površine predmeta, primerno takrat ko je v kopeli veliko število predmetov.
5. Prilagodite želeni čas delovanja ultrazvoka s pomočjo gumbov za **povišanje časa delovanja (+)** ali **znižanja (-)**. Aktivirajte delovanje ultrazvoka s pritiskom gumba **Vklop/izklop ultrazvoka**. Ultrazvok bo deloval, dokler se nastavljen čas ne izteče ali ga sami prekinete s ponovnim pritiskom gumba **Vklop/izklop ultrazvoka**.
6. **POMEMBNO:** Po čiščenju pritisnite **Vklop/izklop ultrazvoka** in **Vklop/izklop gretja**! Nato počakajte, da se tekočina ohladi, preden odstranite košaro s predmeti. Predmete sperite s čisto vodo. Izključite napajalni kabel in izpraznite umazano tekočino iz čistilca. Rezervoar obrišite z mehko suho krpo.

OPOZORILO:

- Čistilec lahko deluje do 30 minut neprekinjeno, potem pa mora hladiti vsaj 15 minut!
- Ne mečite predmetov v rezervoar ali ne udarite v aparat, ker lahko to povzroči škodo.
- Uporaba ultrazvočnega čistilca brez tekočine je prepovedana saj se lahko aparat v tem primeru popolnoma obrabi ali pa preneha z delovanjem v zelo kratkem času.
- Grelci in ultrazvočni pretvorniki so na spodnji strani rezervoarja. Za gretje tekočine je potrebno vključiti tako gretje kot ultrazvok in pokriti rezervoar z pokrovom.
- Gretje tekočine le z grelecem ni priporočljivo, saj občutno podaljša čas segrevanja tekočine.

VARNOSTNI UKREPI:

Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani posameznika z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostimi ali tisti s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, to vključuje tudi otroke, razen če so pod nadzorom posameznika, ki je odgovoren za njihovo varnost, ali pa so prejeli usposabljanje za obratovanje naprave.

Shranjujte aparat in material iz paketa izven dosega otrok!

- 1. Opozorilo:** Ta izdelek deluje pri visoki napetosti, zato ga ne uporabljajte v vlažnih prostorih, da ne pride do električnega udara.
2. Ne postavljajte ultrazvočnega čistilca na mehko ali drugo površino, kjer bo prezračevanje blokirano.
3. Ne uporabljajte ultrazvočnega čistila brez tekočine v rezervoarju, ker lahko povzroči požar. Vedno napolnite vsaj 2/3 rezervoarja in največ 2 cm pod zgornjim robom rezervoarja.
- 4. V rezervoarju ne uporabljajte vnetljivih čistil!**
5. Ultrazvočni čistilec vedno priključite na električno vtičnico AC220V / 50Hz.
6. Med normalnim delovanjem ultrazvočnega generatorja nastane konsistenten zvok zaradi harmoničnega nihanja pretvornika, na katerega vplivajo ultrazvočni valovi. V primeru prekinjenega nihanja povečajte ali zmanjšajte raven čistilne tekočine za majhno količino, da dosežete enakomeren zvok, ki bo olajšal čiščenje predmeta.
7. Vključene naprave ne puščajte brez nadzora.
8. Dolgotrajno neprekinjeno delovanje ultrazvočnega čistilca lahko povzroči visoko temperaturo v enoti in pospeši staranje elektronskih komponent v njej. Čistilca ne uporabljajte neprekinjeno več kot eno uro hkrati, saj lahko s tem poškodujete notranje komponente.
9. Preprečite brizganje čistilne tekočine ali vode na ohišje ultrazvočnega čistilca, saj lahko povzroči kratek stik in s tem poškoduje aparat.
10. Več elementov, kot jih boste postavili v čistilno kopel, manj učinkovito bo očistilo. Odsvetuje se prekrivanje elementov. Med predmeti naj bo vedno dovolj prostora.
11. Med uporabo naj bo pokrov na aparatu. To bo preprečilo brizge in zmanjšalo izhlapevanje tekočine.
12. Naprave in nadzorne plošče NE pršite z vodo ali tekočino.
13. Z ultrazvočnim čistilcem ravnajte previdno. Naprave ne udarjajte in ne mečite, da preprečite škodo in poslabšanje njene zmogljivosti in življenjske dobe.
14. Po uporabi vedno izključite grelec, saj lahko pusti tekočino izhlapi in poškoduje notranje komponente.
15. Bodite previdni pri dodajanju ali odstranjevanju predmetov iz čistilca, ker je tekočina verjetno vroča, uhajajoča tekočina pa lahko poškoduje notranje komponente. Odvečno tekočino je treba takoj posušiti.
16. Preden zamenjate ali izpraznite čistilno tekočino, se prepričajte, da ima tekočina normalno temperaturo, da je aparat izklopljen in da je napajanje izključeno.
17. Pred čiščenjem naprave ali polnjenjem tekočine odstranite napajalni vtič iz vtičnice. Enako tudi, če naprave dalj časa ne boste uporabljali, ali če pride do okvare.
18. Po odklopu napajalnega kabla rezervoar in ohišje ultrazvočnega čistilca očistite z mehko suho krpo. Po vsakem postopku odstranite umazanijo iz rezervoarja.
19. NE dotikajte se enote, če je naprava med delovanjem padla v vodo. Najprej odstranite napajalni vtič iz vtičnice.
20. Naprave ne odpirajte, da se izognete nevarnim situacijam, saj deluje pri visoki napetosti.
21. Ne uporabljajte ultrazvočnega čistilca, če sta napajalni vtič ali napajalni kabel poškodovana.
22. Ne popravljajte ali spreminjajte ultrazvočnega čistilca sami. Če imate težave z aparatom, vedno pokličite pooblaščen servis.

GARANCIJSKI LIST

MODEL: ASonic PRO 70S, PRO 100S, PRO 150S, PRO 300S

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo izdelek potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

Garancijski rok: 2 leti – 24 mesecev.

GARANCIJSKA IZJAVA:

- Uvoznik/distributer zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo.
- Če se v tem času proizvod pokvari bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar ali pomanjkljivosti na izdelku, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v z zakonom predpisanem roku.

Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila se vam podaljša garancijski rok. Garancija začne veljati z dnem prodaje na drobno, kar dokažete s tem garancijskim listom in z originalnim računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je izdelek prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).

GARANCIJSKI POGOJI:

Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega izdelka priložite račun ter garancijski list.
2. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:

- Neupoštevanja navodil za uporabo
- Popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- Vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka
- Malomarnega ravnanja z izdelkom
- Garancija ne velja v kolikor v aparat udari strela
- Okvare, ki so nastale med transportom
- Nepravilne vgradnje aparata
- Poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- Uporabo izdelka za namene, ki presegajo običajno rabo izdelka v gospodinjstvu

Popravila izven garancijske dobe:

Tudi po preteku garancijske dobe nas vseeno pokličite. Poskrbeli bomo za vaš izdelek. V primeru spremembe modela izdelka zagotavljamo nadomestne dele v enakovredni alternativni izvedbi. Čas zagotavljanja servisiranja je vsaj 36 mesecev po preteku garancijske dobe. V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis v Sloveniji.

Za vsa garancijska popravila vam kot nosilec garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji:

AVene d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU.



Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov) Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstvenimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

AVene d.o.o. | Tržaška cesta 134, Ljubljana | t: +386 41 566 618
www.ultrazvocnekopeli.si | e: prodaja@avene.si